

# はじめての コケロミン



## STEP 1 🎧 電源を入れよう！

1-1		<p>コケロミンの背中の茶色い部分（<b>操作部</b>）の底に電池ボックスがあります。</p>
1-2		<p>電池ボックスの蓋を開け、全て+を手前にして単四電池3本を入れ、蓋を閉めます。</p>
1-3		<p>背中の操作部の <b>つまみ</b> を半周ほど時計回りにまわします。 途中でカチッと小さな音がして電源が入ります。 ⇒電源が入った確認の音が「タラララ～♪」と鳴ります。</p>




## STEP 2 🎧 音を鳴らしてみよう！

2-1		<p>電源を入れた状態のコケロミンに手を入れます。 親指をコケロミンの下あごに入れて、口をパクパクしてみます。 ⇒これだけでは音は鳴りません</p>
2-2		<p>口をパクパクしながら、操作部の『<b>発音</b>』と書かれた白いボタンを押します。 コケロミンが鳴きました！ ⇒コケロミンは『<b>発音ボタン</b>』を押している間だけ音が鳴ります。</p>
<b>ヒント</b>		<p>1-3 で回した<b>つまみ</b>は<b>音量つまみ</b>で、<u>時計回りに回すほど大きな音が出ます。</u> 静かに演奏したいときは、<u>反時計回りに回します。</u></p>

# STEP 3 ドレミファソラシドを鳴らしてみよう！




3-1		2-2で『発音ボタン』を押しながら、口をパクパクしている時にコケロミンの背中を見ると円周上の赤と緑のランプが次々についたり消えたりしています。
3-2		口を閉じたままだと「C」の赤いランプが点いています。この状態で『発音ボタン』を押します。 ⇒「C」(ド)の音が出ました！
3-3		赤いランプ「C D E F G A B」は「ド レ ミ ファ ソ ラ シ」に対応しています。それぞれのランプの場所まで口を開いて『発音ボタン』を押してみましょう(みどりのランプは半音高いシャープ#の音なので今は使用しません)
3-4		「B」の「シ」の音よりもう少し開くともう一度「C」が点灯します。発音ボタンを押すと、3-2よりも、1オクターブ高い「ド」が鳴ります。ドレミファソラシドの音程が出せるようになりました！

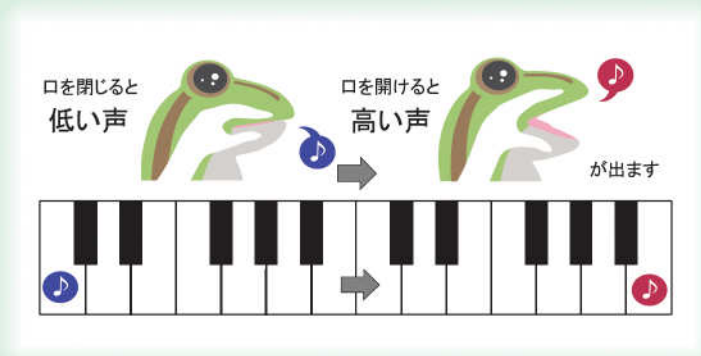

# STEP 4 楽譜を見てドレミファソラシドを弾いてみよう！



ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド  
C D E F G A B C

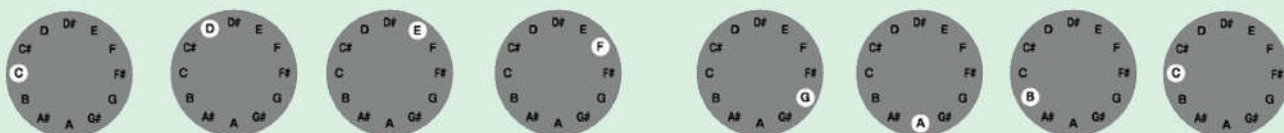

コケロミンが演奏できるようになりました！  
次は曲を弾いてみます！！

STEP 5 🎵 『かえるの合唱』を演奏しよう！

訳詞 岡本 敏明

ド レ ミ ファ ミ レ ド

か え る の う た が

ミ ファ ソ ラ ソ ファ ミ

き こ え て く る よ

ド ド ド ド

クワ クワ クワ クワ

ドド レレ ミミ ファファ ミ レ ド

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ クワ クワ クワ



## STEP 6 演奏曲にあわせて設定を変えてみよう



### 演奏曲にあわせて、音幅（オクターブ）の変更ができます



操作部の『音幅ボタン』を4回押すと、「C」の赤ランプが約2秒間光ります。

ランプは2秒光った後、通常の状態（発音ボタンで鳴る音を示す）に戻ります。

※4回以上押ししてしまった場合は、『音幅ボタン』を何度か押して、左の図の状態にしてください。




演奏しやすい音の幅が1（約1オクターブ）になりました。

（電源を入れた直後は約2オクターブに設定されています。）

★この設定で「ドレミファソラシド」を弾くと、先程より口が大きく動かします！

※1オクターブ以上の音が出せませんが、楽に演奏できる音幅が約1オクターブです。

### 気分にあわせて、音色も変更してみましょう！

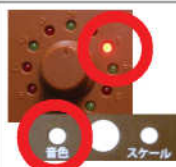

操作部の『音色ボタン』を4回押すと、「F」の赤ランプが約2秒間光ります。

ランプは2秒光った後、通常の状態（発音ボタンで鳴る音を示す）に戻ります。

※4回以上押ししてしまった場合は、『音色ボタン』を何度か押して、左の図の状態にしてください。



『発音ボタン』を押してみます。

コケロミンが「ケロ～」と鳴きました！

⇒カエルのうたを「ケロ～」で弾くとたのしいよ！



コケロミンの腕についている設定表には、音色の一覧がついています！

お好きな音色での演奏をお楽しみください。



有限会社トゥロツシュ

東京都渋谷区松濤1-3-1 別棟1F

電話：03-6313-4380 FAX：03-6325-8834

<http://www.keromin.com/>

